

# パーフェクト ジョイント工法 作業手順

パワーハンド (左・右)



ハンドバー



Pボルト



Pアンカー



Pプレート



①  
目地  
パッキン  
取付け

目地パッキン取付け部分のゴミ・汚れをきれいに取り除き、目地パッキンの粘着シールを剥がし、本体に剥がれないようにしっかりと貼り付けてください。



②  
Pボルト  
(連結ボルト)  
の取付け

Pボルトが約10mmのところまで止まります。しっかりと挿入してください。



③  
Pプレート  
(連結プレート)  
Pボルト  
(連結ボルト)  
の取付け

反対側の製品にPプレートの丸穴にPボルトを通し、Pボルトが止まるまで挿入してください。



注  意

製品四隅に埋設してありますPアンカーは、製品を引き寄せ、連結するために使用するものであります。決して製品を吊り上げる作業には使用しないで下さい。



④  
パワー  
ハンドを  
セットする  
(1)

パワーハンドの固定側を丸穴側プレートとPボルトの間に入れ、下方向いっぱい差し込んでください。

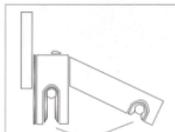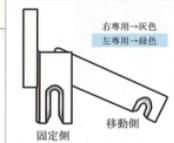

下方向いっぱい差し込んでください。



⑤  
パワー  
ハンドを  
セットする  
(2)

パワーハンドの移動側をU形穴側プレートとPボルトの間に入れ、下方向いっぱい差し込んでください。



⑥

パワー  
ハンドバー  
をセット  
する

パワーハンドにバーをしっかりと挿入してください。



⑦

ジョイント  
作業 (1)

パワーハンドバーをしっかりと握り手前にゆっくりと引き込んでください。引き込んでいきますと製品と製品の隙間が少しずつなくなってきました。



⑧

ジョイント  
作業 (2)

※コンクリート製品が破損する恐れがありますので、引き込み過ぎに注意してください。

隙間がなくなりましたら、ここで引き込む作業を止めてください。



⑨

Pプレート  
セット  
完了

PプレートがPボルトに落ち込みパッキンの反発によりPプレートは固定し連結は完了しました。



⑩

パワー  
ハンドバー  
取り外し

パワーハンドから、バーを静かに取り外してください。



⑪

パワー  
ハンド  
取り外し

製品より、パワーハンドを取り外してください。



⑫

Pボルトの  
固定

ハンマーを用いてPボルトの頭を左右交互に2、3回たたいてください。奥までしっかりと打ち込んでください。



⑬

連結作業  
終了